

# #99054 Kurzanleitung

**Bitte überprüfen Sie Ihr E-Bike regelmäßig auf seine Funktionalität. Dazu gehören festsitzende Speichen, der richtige Reifendruck und die Funktion der Bremsen.**

**Obwohl wir alle E-Bikes vor dem Versand einer strengen Kontrolle unterziehen, raten wir dringend, das E-Bike vor seinem ersten Einsatz genau zu prüfen.**

---

## 1. Aufladen und Verriegeln des Akkus:

Der Akku kann direkt am E-Bike oder auch getrennt davon geladen werden.

Das Schloss des Akkus hat drei Positionen: AUF (ON), ZU (OFF) und ENTRIEGELN (UNLOCK). Drehen Sie den Schlüssel zum Abnehmen des Akkus gegen den Uhrzeigersinn auf ENTRIEGELN. Der Akku lässt sich abnehmen, indem man den Griff am Akku aufklappt und ihn an der Führungsschiene entlang nach oben zieht. Zum Einsetzen des Akkus schieben Sie ihn in der Führungsschiene wieder nach unten. Zum Verriegeln des Akkus drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn UND DRÜCKEN Sie ihn gleichzeitig nach innen.

Für einen lange Lebensdauer laden Sie den Akku bitte regelmäßig auf, aber überladen Sie ihn nicht. Legen Sie die Ladebuchse frei, indem Sie den Griff des Akkus anheben. Schließen Sie das Ladekabel an. Das rote Licht zeigt den Ladevorgang. Grün leuchtet, wenn der Akku vollständig geladen ist.

## 2. Montage

Heben Sie das Fahrrad vorsichtig aus dem Karton. Klappen Sie es auseinander und fixieren Sie den Rahmen mit dem Schnellspanner in der Mitte. Eventuell muss man den Schnellspanner nachjustieren, indem man den Spannhebel im Uhrzeigersinn zum Anspannen bzw. gegen den Uhrzeigersinn zum Lösen dreht. Der Schnellspanner sollte mit etwas Kraft – jedoch ohne Gewalt - geschlossen werden. Sollten die beiden Rahmenhälften oder der Schnellspanner nach dem Spannen

nicht fest sitzen, muss nachgezogen werden. Bringen Sie danach den Lenker in Position und verriegeln Sie ihn ebenfalls mit dem entsprechenden Schnellspanner. Stellen Sie abschließend die Höhe von Sattel und Lenker mit den entsprechenden Schnellspannern ein und klappen Sie die Pedale aus. Um die Pedale wieder einzuklappen, drücken Sie den Hebel im Inneren der Pedale und klappen Sie sie gleichzeitig ein.

## 3. Starten des Motors

Vergewissern Sie sich, dass der Akku eingeschaltet ist (drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn in die ON-Position).

Halten Sie die Einschalttaste auf dem Bedienfeld gedrückt, bis das Display aufleuchtet.

Wenn das Display leuchtet, ist das Fahrrad eingeschaltet.

Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis das Display nicht mehr leuchtet, um das Bedienfeld auszuschalten, und drehen Sie den Schlüssel um eine Position nach links, um es komplett auszuschalten.

## 4. Bedienfeld

Um das Licht einzuschalten, drücken Sie die CUR-Taste (neben der Einschalttaste). Wiederholen Sie den Vorgang zum Ausschalten des Lichts.

(Separate LED-Batterieleuchte hinten mit Schalter zum Einschalten)

Die Unterstützungsstufen reichen von 0 (geringste Unterstützung) bis 5 (maximale Unterstützung) - verwenden Sie die AUF- und AB-Tasten, wenn das Fahrrad eingeschaltet ist, um die entsprechenden Stufen zu durchlaufen.

**Stufe 3 ist eine gute Balance zwischen Leistung und Energieverbrauch.**

Sollten Sie einmal durch matschiges Gelände oder Wasser gefahren sein, nehmen Sie den Akku ab und entfernen Sie jeglichen Schmutz von den Batteriepolen. Für Fragen und Unterstützung kontaktieren Sie uns über

[info@depot2u.de](mailto:info@depot2u.de)

# Hinweise zu Schlüssel und Akku

## 1. Eingeschalteter Akku




Befindet sich der Schlüssel in einer senkrechten Position, so ist der Akku eingeschaltet. Das E-Bike kann nur eingeschaltet werden, wenn der Akku an ist. Das E-Bike wird über das Bedienfeld eingeschaltet, indem man den Einschaltknopf drückt und hält.

## 2. Ausgeschalteter Akku



Um den Akku auszuschalten, drehen Sie den Schlüssel wieder nach links (gegen den Uhrzeigersinn).

## 3. Verriegelter Akku

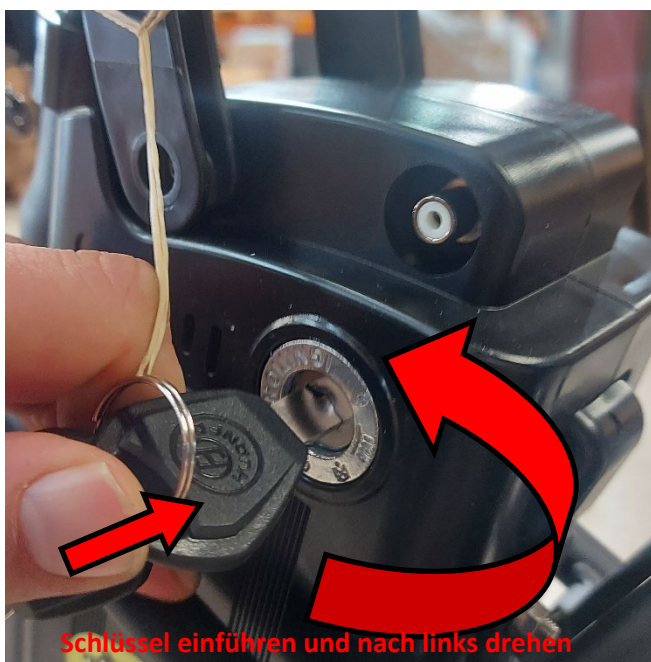

Zum Entriegeln des Akkus drücken Sie den Schlüssel fest ins Schloss und drehen Sie ihn gleichzeitig nach links (gegen den Uhrzeigersinn), bis er einrastet.

## 4. Entriegelter Akku



Entnehmen Sie den Akku, indem Sie ihn am Griff nach oben ziehen. Dafür muss der Sattel mittels des blauen Hebels darunter nach unten geklappt werden.